



Manual de Instrucciones BS102 DUAL (BDZ-155-A(ZR-1))



IMPORTANTE: Por su seguridad lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

Úsela sólo en el exterior y lejos de materiales inflamables.

Esta cocina sólo se debe utilizar con nuestro cartucho de gas butano referencia 0136 de 227g o similar. Puede ser peligroso intentar utilizar otro tipo de cartucho.


Mantener siempre fuera del alcance de los niños.


No usar el aparato de la siguientes formas



La cocina dispone de una barrera separadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del producto:	Cocina Portátil de gas (Portable gas stove)			 0063/25 PIN:0063DN7137		
Modelo:	BS102 Dual (BDZ-155-A(ZA-1))					
Categoría	Presión directa	<input type="checkbox"/> 3+(28-30/37)		<input type="checkbox"/> 13B/P(30)	<input type="checkbox"/> 13B/P(37)	<input type="checkbox"/> 13B/P(50)
Tipe de gas:	Butano	Butano	Propano	Butano/Propano y sus mezclas.		
Presión de funcionamiento:	Presión directa	28-30 mbar	37 mbar	28-30 mbar	37 mbar	50 mbar
Potencia	2.0 kW	1.2 kW		1.2 kW	1.4 kW	1.6 kW
Consumo	146 g/h	87g/h	86g/h	87g/h	102g/h	116g/h

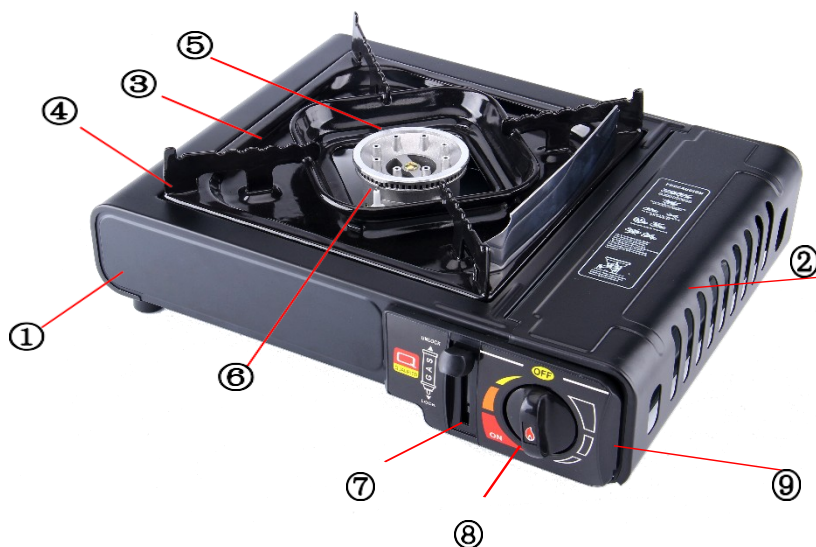


1. Cuerpo de la cocina
2. Alojamiento del cartucho de gas
3. Bandeja de goteo
4. Soporte parrilla.
5. Quemador
6. Bujía de encendido
7. Palanca de bloqueo del cartucho de gas. Empujar hacia abajo para bloquear el cartucho
8. Panel de control
9. Mando de encendido y de control de la llama. Piezo eléctrico.

INSTRUCCIONES DE USO




1. Uso con cartuchos de gas 227 g (0136 COMGAS)

PRECAUCIÓN: Durante el uso, ciertas partes de la cocina se ponen muy calientes. Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Saque la cocina de su maletín de transporte y póngala en una superficie plana y estable.
- Abra el alojamiento del cartucho de gas, mediante el agujero al efecto con el dedo.
- Compruebe que las juntas del gas estén en su sitio y en buen estado.
- Introduzca el cartucho de gas, alineando con cuidado la lengüeta de posicionamiento (ver fotografía). Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo del cartucho de gas.


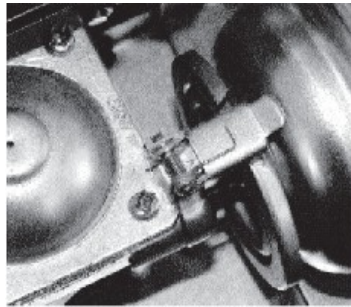


- Encienda el quemador girando el mando de control hacia la izquierda hasta la posición de encendido indicada. Continúe girándolo y presionándolo hasta que el encendedor haga clic. Repita la operación hasta que el quemador se encienda. Ajuste la potencia con el mando.

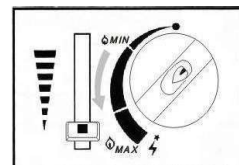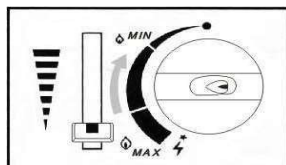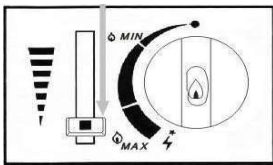

- No mueva la cocina mientras la esté utilizando.
- Después de utilizar la cocina, apague la llama girando el mando de control hacia la derecha hasta la vertical/apagado, y quite el cartucho de gas desplazando la palanca de bloqueo hasta la parte de arriba. Deje que la cocina se enfríe antes de colocarla en el maletín de transporte.

Bloqueo

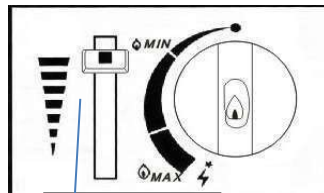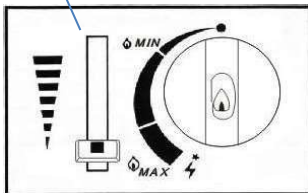

Desbloqueo

Conectado



Desconectado



- Asegúrese de que la cocina esté fría antes de guardarla.

2. Uso con bombona de gas

Verifica que vas a usar una bombona de gas compatible con tu cocina, y que la presión de salida del gas sea entre 28-30 mbar.

Este aparato es adecuado para uso con gas butano o propano a baja presión o mezclas de GLP, mediante el regulador de baja presión adecuado a través de un tubo flexible. El tubo debe fijarse al regulador y al aparato con sus abrazaderas correspondientes. Este aparato está configurado para operar con un regulador de 28 mbar con gas butano y un regulador de 37 mbar con gas propano, 30 mbar para mezclas de GLP o 37 mbar para mezclas de GLP según tabla adjunta .

Utilice un regulador adecuado certificado según EN 12864. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para la bombona de gas.

Nombre del producto:	Cocina Portátil de gas (Portable gas stove)		
Modelo:	BS102 Dual (BDZ-155-A(ZA-1))		
Categoría	Presión directa	<input type="checkbox"/> 3+(28-30/37)	
Tipe de gas:	Butano	Butano	Propano
Presión de funcionamiento:	Presión directa	28-30 mbar	37 mbar
Potencia	2.0 kW	1.2 kW	
Consumo	146 g/h	87g/h	86g/h

Debe garantizarse la distancia a materiales inflamables. La distancia mínima a la combustión es de al menos 50 cm desde los lados y 160 cm desde la parte superior.

Si usas una bombona, asegúrate de tener el kit regulador + abrazaderas+ tubo flexible homologados adecuados

Revisa que todas las conexiones estén bien ajustadas.

Asegúrese de que la palanca de bloqueo del cartucho esté en la posición "Desbloqueo" y el cartucho de gas esté retirado de la cocina.

Asegúrese de que el mando de control (9) esté firmemente cerrado (girando el mando de control completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "APAGADO OFF").

Coloque la bombona de gas GLP en posición vertical cuando lo conecte a la cocina. Asegúrese de que la válvula de la bombona de gas GLP esté cerrada.

La longitud del tubo flexible de gas GLP no deberá exceder los 1.50 m. Asegúrese de que el tubo flexible esté en perfectas condiciones.

¡ATENCIÓN! Nunca utilice la bombona de gas sin el regulador de presión correspondiente.

Conexión:

Use siempre en el exterior.


Asegúrate de que la cocina esté en una superficie estable y lejos de cualquier fuente de llama.

Abra el compartimento del cartucho de gas. (2)

Conecta el tubo flexible junto con 2 abrazaderas al conector que lleva la cocina en su dotación.



Una vez conectado, pase el tubo flexible por el interior del orificio situado en uno de los laterales.

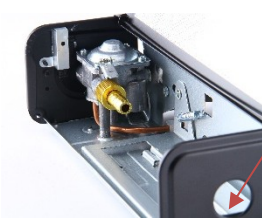

Posteriormente rosque este conector con la válvula de la cocina portátil.



A continuación conecta el otro extremo del tubo flexible con sus 2 abrazaderas al regulador correspondiente a la bombona de gas que vamos a utilizar.

Por último , conecta el regulador a la bombona de gas, hasta que quede bien ajustado.

Asegúrese de que la palanca de bloqueo del cartucho de gas esté en la posición “Desbloqueo” y el mando de control en la posición “OFF”.

Abra lentamente la válvula del regulador de presión y luego verifique todas las conexiones en busca de fugas con agua jabonosa; si se detecta una fuga, gire la válvula de la bombona de gas GLP a “OFF” y vuelva a apretar todas las conexiones (abrazaderas y tubos flexibles) y luego vuelva a probar.

Encendido:

- Abre totalmente el grifo del regulador.
- Gira el mando de la cocina totalmente a la izquierda y escucha el clic del piezoeléctrico.
- Si la llama no aparece, intenta volver a encenderla o verificar si el piezoeléctrico está funcionando.

Ajuste de la llama:

- Gira el mando de la cocina a la derecha para obtener la potencia de llama deseada.

CAMBIO DE LA BOTELLA DE GAS

Verifique que el quemador esté apagado antes de desconectar la bombona de gas.

Cierre completamente la válvula de la bombona de gas.

Asegúrese de que la llama esté apagada .

Desenrosque el regulador de la bombona de gas.

Verifique todas las juntas antes de conectar una nueva bombona de gas.

Cambiar la bombona de gas al aire libre y lejos de cualquier material inflamable

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Compruebe que las juntas entre la cocina y el cartucho de gas estén en su sitio y en buen estado antes de poner el cartucho.
- Compruebe que la muesca del cuello del cartucho de gas esté alineada con la lengüeta de posicionamiento de seguridad.
- No utilice la cocina si tiene fugas, si está dañada o si no funciona. correctamente. Si tiene fugas (si huele a gas), sáquela inmediatamente a un lugar bien ventilado y sin llamas donde se puede detectar y detener la fuga. Si quiere comprobar si la cocina tiene fugas, hágalo en el exterior. Para detectar las fugas, utilice agua jabonosa, nunca una llama.
- Realice el cambio de cartucho en un lugar bien ventilado, en el exterior y lejos de cualquier llama o fuente de calor.
- Utilice esta cocina exclusivamente para cocinar.
- Utilicela sólo en el exterior.
- No utilice la cocina debajo de estantes y póngala por lo menos a 20 cm. de la pared.
- No la situe cerca de materiales inflamables.
- Usar sartenes y recipientes de diámetro máximo Ø 260 mm
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Esta cocina no se debe modificar. Para reparaciones o para recambios ponerse en contacto con : serviciotecnico@comgas.es)93.754.79.10



SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Gracias por haber adquirido este producto marca COMGAS, este aparato ha sido comprobado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así, necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones de dotación pues así contribuirá a un óptimo rendimiento de este artículo. De acuerdo con el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril, cualquier producto adquirido a partir del 01/01/2022 dispondrá de una protección de garantía legal de 36 meses a contar desde la fecha de factura o ticket de compra o el albarán de entrega si la fecha de éste fuese posterior.

Para poder ejercer el derecho de aplicación de la garantía es indispensable que el consumidor disponga de cualquier documento mencionado en el párrafo anterior. Deberá contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (serviciotecnico@comgas.es) o bien a través de nuestra página de contacto www.comgas.es.

La garantía ofrece la reparación o sustitución del producto de forma gratuita. El cliente podrá elegir entre una de estas dos opciones, salvo que una de estas resulte imposible o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta todas las circunstancias a no ser que una de ellas resulte imposible o económicamente desproporcionada. Cualquier medida adoptada estará sujeta a los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril. Las medidas correctoras para poner el bien en conformidad serán gratuitas para el consumidor, de conformidad con los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021 del 27 de abril.

Queda excluida de la garantía cualquier avería provocada por alguna de las siguientes causas:

- Si se ha modificado el recibo de compra o es imposible leer su contenido.
- Cualquier daño causado por efectos electroquímicos del agua o de cualquier otra sustancia.
- Cualquier defecto o daño producido por agentes medioambientales, incendios, golpes, cortocircuitos y/o subidas o bajadas de tensión propiciadas por un incorrecto sistema de conexión.
- Cualquier defecto o daño provocado por un uso indebido del aparato como consecuencia de omitir las instrucciones de uso del manual.
- Cualquier defecto provocado por un mantenimiento impropio del aparato y que no se encuentre reflejado en el manual de instrucciones
- Cualquier defecto o daño causado por el transporte del producto siempre que haya sido ajeno y no atribuible a Comgas.
- Si una persona no autorizada ha realizado modificaciones en el producto.
- Si el producto ha sido utilizado con un fin no doméstico.
- Avería provocada por una instalación indebida que no cumple las condiciones reflejadas en el manual.
- El uso y desgaste normal del aparato.
- Las partes de metal, silicona, madera, plástico y cristal.
- Accesorios o componentes consumibles como pilas, baterías, etc.
- El desplazamiento del cliente hasta el Servicio Técnico no quedará cubierto por la presente garantía.



0063/25

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

Razón social	COMGAS S.A. Camí del Mig s/n 08330 Premià de Mar (Barcelona) CIF A58014663
Producto	Cocina de gas portátil doble uso.
Referencia	BS102 DUAL (BDZ-155-A(ZA-1)
Nº DE CERTIFICADO	22GR0145/00
Test report Nº	703137
Pin Nº	0063DN7137
Norma aplicada	Certificado acorde a Reglamento (UE) 2016/426 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos En la evaluación de la conformidad con las disposiciones arriba indicadas se han empleado las siguientes normas armonizadas o especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad: EN 17476:2021+A1:2022

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto arriba referenciado y certificamos que está fabricado de acuerdo con la norma y especificaciones técnicas indicadas, verificadas y controladas con las operaciones de control estipuladas en la misma.

Fdo. Dpto. Calidad
COMGAS, S.A.

R.M. de Barcelona – Tomo 6392, libro 5678, Sección 2ª, Folio 067, Hoja 75515, Incripción 1ª-N.I.F. A 58014663