



MANUAL

CHRISTIANOS FAN

Model: 650842 / FC10-70-4 (Christianos Fan)

Model: 650843 / FC10-70-4 (Christianos Fan - UK)






UK - INSTRUCTION MANUAL



Read this manual before using the product.

Model: 650842 / FC10-70-4 (Christianos Fan)
Model: 650843 / FC10-70-4 (Christianos Fan - UK)

- 1) Motor unit
- 2) Cable, with on / off switch
- 3) 4 pcs fanblades
- 4) Hanging hook
- 5) Fan blade slots
- 6) Assembled fan

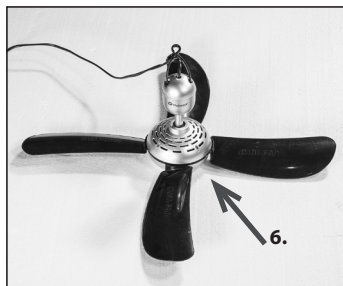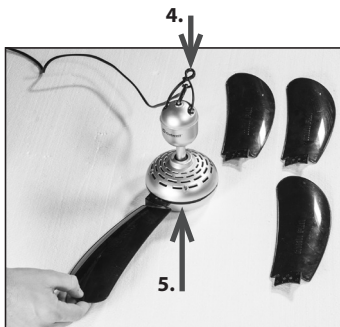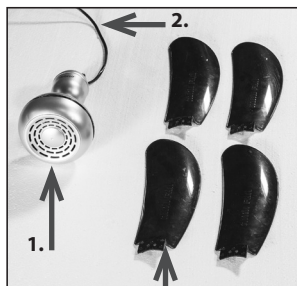

Warnings:

When cleaning the fan, make sure it is completely disconnected from the power supply, by removing the plug from the mains outlet. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. Never leave the unit unattended during use. Never place a finger, pen or any other object between the blades of the fan. Do not modify the product.

Assembly and use of the fan:

The on/off switch is marked with the symbol (I). (I) is the on position. Insert the fanblades (3) into the fanblade slots (5) ensuring the blades are fully inserted into the slot. Hang the fan from a stable and suitable hanging point compatible with the hanging hook (4), ensuring that the fan can't fall down during operation. The fan must be hung, so the blades will be located min. 230 cm above the floor. Make sure the supply cable can't touch the fan blades during operation, and that the cable doesn't come into contact with other sharp, hot or moving objects.



The fan is for indoor use only.
Never touch the electric cable and plug with wet hands.
Never immerse the unit, electric cable or plug into water or other liquids.
The fan can be cleaned with a damp rag.
Do not use corrosive liquids to clean the lamp.


Instruction for disassembly of fan for disposal of components when fan has reached the end of its usable life:

- 1) Remove the fan blades. Dispose of fan blades as plastic according to local regulations.
- 2) Dispose of motor unit and supply cord as electric waste according to local regulations.



Technical data:

230V ~ 50Hz, 9W



Class 2 appliance

Maximum fan flow rate (F): 33.57 m³/min
Fan power input (P): 7.02W
Service value (SV): 4.78 (m³/min)/W
Off mode power consumption (Psb): 0W
Maximum air velocity (C): 1.57 m/s




DE - BEDIENUNGSANLEITUNG



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme.

Modell: 650842 / FC10-70-4 (Christianos Fan)
Modell: 650843 / FC10-70-4 (Christianos Fan - UK)

- 1) Motoreinheit
- 2) Kabel, mit Ein / Aus-Schalter
- 3) 4 Ventilatorblätter
- 4) Aufhängehaken
- 5) Schlitz für Ventilatorblätter
- 6) Zusammengebauter Ventilator

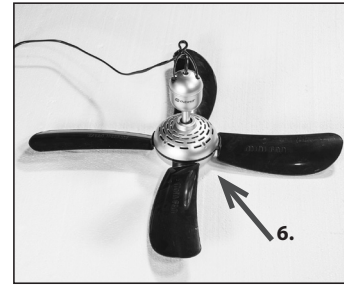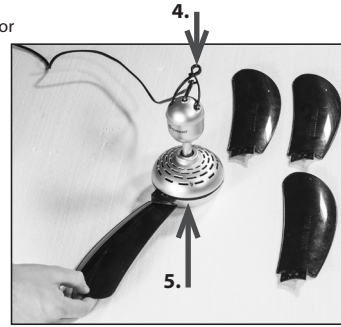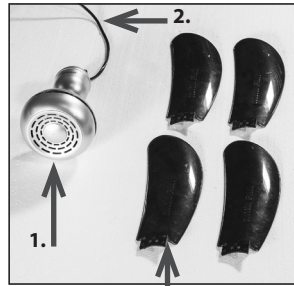

Warnungen:

Stellen Sie bei der Reinigung des Ventilators sicher, dass er vollständig von der Stromversorgung getrennt ist, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät verschrottet werden. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie niemals einen Finger, einen Stift oder einen anderen Gegenstand zwischen die Blätter des Ventilators. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Montage und Verwendung des Ventilators:

Der Ein/Aus-Schalter ist mit dem Symbol (I) gekennzeichnet. (I) ist die Einschaltstellung. Stecken Sie die Ventilatorblätter (3) in die dafür vorgesehenen Schlitz (5) und achten Sie darauf, dass die Blätter vollständig in den Schlitz eingeführt sind. Hängen Sie den Ventilator an einer stabilen und geeigneten Aufhängung auf, die mit dem Aufhängehaken (4) kompatibel ist, und stellen Sie sicher, dass der Ventilator während des Betriebs nicht herunterfallen kann. Der Ventilator muss so aufgehängt werden, dass sich die Blätter in einer Höhe von mindestens 230 cm über dem Boden befinden. Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel während des Betriebs nicht mit den Ventilatorblättern in Berührung kommt und dass das Kabel nicht mit anderen scharfen, heißen oder sich bewegenden Gegenständen in Kontakt kommt.



Der Ventilator darf nur im Innenbereich genutzt werden.
Berühren Sie das Stromkabel und den Stecker niemals mit nassen Händen.
Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Der Ventilator kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung der Lampe keine ätzenden Flüssigkeiten.

Anleitung für die Demontage des Ventilators zur Entsorgung der Komponenten, wenn der Ventilator das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat:

- 1) Entfernen Sie die Ventilatorblätter. Entsorgen Sie die Ventilatorblätter als Kunststoff entsprechend den örtlichen Vorschriften
- 2) Entsorgen Sie die Motoreinheit und das Netzkabel als Elektroschrott gemäß den örtlichen Vorschriften



Technische Daten:

230V ~ 50Hz, 9W



Gerät der Konformitätsklasse 2

Maximaler Volumenstrom (F): 33,57 m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme (P): 7,02 W
Serviceverhältnis (SV): 4,78 (m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PSB): 0 W
Maximale Luftgeschwindigkeit (C): 1,57 m/s

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual antes de utilizar el producto.

Modelo: 650842 / FC10-70-4 (Christianos Fan)

Modelo: 650843 / FC10-70-4 (Christianos Fan - UK)

- 1) Unidad del motor
- 2) Cable con interruptor de encendido / apagado
- 3) 4 aspas del ventilador
- 4) Gancho de suspensión
- 5) Ranuras para las aspas del ventilador
- 6) Ventilador montado

Advertencias

Al limpiar el ventilador, asegúrese de que esté completamente desconectado de la red eléctrica, desenchufando el aparato de la toma de corriente.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El cable de alimentación no puede sustituirse. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.

El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni mediante un sistema de control remoto independiente.

No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

No introduzca nunca un dedo, un bolígrafo ni ningún otro objeto entre las aspas del ventilador.

No modifique el producto.

Montaje y uso del ventilador

El interruptor de encendido / apagado está marcado con el símbolo (I). (I) corresponde a la posición de encendido.

Introduzca las aspas del ventilador (3) en las ranuras correspondientes (5), asegurándose de que las aspas queden totalmente insertadas en la ranura.

Cuelgue el ventilador de un punto de anclaje estable y adecuado, compatible con el gancho de suspensión (4), y asegúrese de que el ventilador no pueda caerse durante el funcionamiento.

El ventilador debe colgarse de manera que las aspas queden a una altura mínima de 230 cm sobre el suelo.

Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda tocar las aspas durante el funcionamiento y de que el cable no entre en contacto con otros objetos cortantes, calientes o en movimiento.

El ventilador es solo para uso en interiores.

No toque nunca el cable eléctrico ni el enchufe con las manos mojadas.

No sumerja nunca la unidad, el cable eléctrico ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.

El ventilador puede limpiarse con un paño húmedo.

No utilice líquidos corrosivos para limpiar la lámpara.

Instrucciones para el desmontaje del ventilador al final de su vida útil

- 1) Retire las aspas del ventilador. Deséchelas como residuo plástico de acuerdo con la normativa local.
- 2) Deshágase de la unidad del motor y del cable de alimentación como residuo eléctrico conforme a la normativa local.

Datos técnicos

230 V 50 Hz, 9 W

Aparato de Clase 2

Caudal máximo del ventilador (F): 33,57 m³/min

Potencia de entrada del ventilador (P): 7,02 W

Índice de servicio (SV): 4,78 (m³/min)/W

Consumo de energía en modo apagado (Psb): 0 W

Velocidad máxima del aire (C): 1,57 m/s