

MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO - EVENT LOUNGE



Marca: Outwell

¿CÓMO MONTAR LA CARPA?

Encuentra vídeos de ayuda en: www.outwell.com/pitching

¿CÓMO LIMPIAR Y MANTENER TU CARPA?

Consulta nuestros vídeos en: www.outwell.com/maintenance

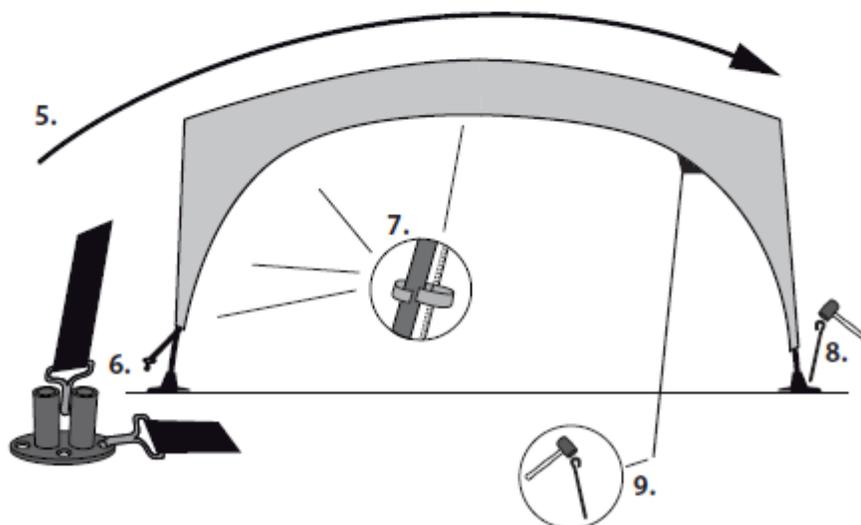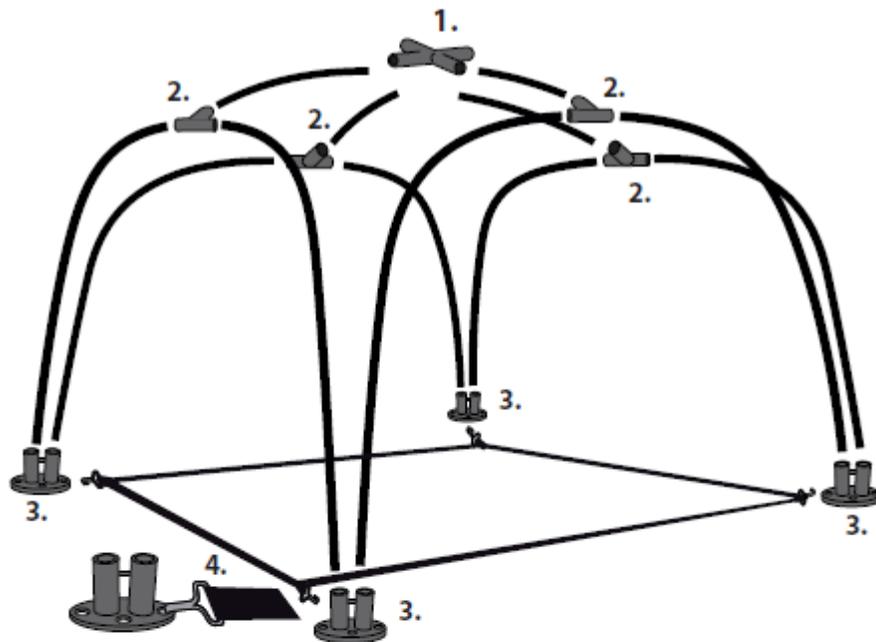

RECOMENDACIONES GENERALES

- Selecciona un terreno plano y libre de piedras o ramas. Evita montar la tienda bajo árboles.
- Sitúa la entrada en la dirección deseada y la parte trasera orientada al viento para mayor estabilidad.
- Antes del primer uso, practica el montaje y desmontaje.
- La condensación interna no debe confundirse con filtraciones. Mejora la ventilación o usa un suelo adicional de Outwell.
- Evita tocar el interior del doble techo durante la lluvia.
- No tenses en exceso la tienda; debe adaptarse a condiciones cambiantes de clima y viento.
- Sustituye las piquetas por estacas de tormenta si se esperan vientos fuertes.
- No extraigas las piquetas tirando de las cuerdas.
- Para suelos duros o pedregosos, usa piquetas en U reforzadas.
- No utilices insecticidas en o cerca de la tienda.
- La tienda debe estar completamente seca antes de guardarla para evitar moho o deterioro.
- Lubrica ligeramente las varillas metálicas con aceite no ácido tras su uso.
- Limpia con esponja suave y agua. No usar lavadora ni limpieza en seco.
- Almacenar en lugar seco.
- Aunque el hilo es impermeable, se recomienda sellar costuras con spray o sellador periódicamente.
- La exposición prolongada al sol puede deteriorar las cintas de sellado. Si se despegan, retirar y aplicar nuevo sellador.
- La radiación UV daña la tienda si permanece mucho tiempo al sol directo. El tejido Outtex® prolonga su vida útil.
- No uses la faldilla inferior para mover la tienda o extraer piquetas. Está diseñada solo para proteger del viento y la lluvia.

DESMONTAJE DE LA CARPA

- Si el suelo es desmontable, sácalo y límpialo con agua y esponja.
- Si la tienda interior está sucia o húmeda, retírala antes de empaquetar.
- Extrae cuidadosamente las piquetas de la tienda y las cuerdas de sujeción.
- Retira las varillas tirando suavemente de los extremos y empújelas fuera de las fundas.
- No tirar de las varillas a través de las fundas.

- Dobra la tienda con todos los anillos o pines metálicos hacia el mismo lado para evitar daños.
- Usa la bolsa de transporte como guía para plegar el tamaño final.
- Envuelve la tienda alrededor del paquete de varillas y guárdala en la bolsa Outwell.

SISTEMA ESTABILIZADOR DE VIENTO OUTWELL

Los datos sobre la resistencia al viento están basados en pruebas internas de Outwell. No constituyen una garantía absoluta, ya que el comportamiento puede variar en función del terreno, tipo de piquetas, condiciones meteorológicas, desgaste, etc.