

AIRBED – INSTRUCCIONES DE INFLADO Y SEGURIDAD

Información importante

No permita que el colchón o accesorios inflables entren en contacto con objetos afilados o punzantes.

Infle siempre con aire frío. No use secadores de pelo ni fuentes de calor: podrían derretir el material.

No sobreinfla. Los artículos que revientan pueden causar lesiones graves. Infle hasta que desaparezcan la mayoría de las arrugas y el colchón se note firme al tacto.

Precaución

Durante los primeros usos puede haber descenso de presión y ablandamiento debido a la dilatación del PVC; no significa fuga.

Tras varios inflados la presión y firmeza se estabilizan. La temperatura y el clima afectan a la presión:

- En tiempo frío, la presión disminuye porque el aire se contrae; añada un poco de aire si es necesario.
- En tiempo caluroso, el aire se expande; libere algo de aire para evitar sobrepresión.

Evite exponer el colchón a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas).

Abrir / cerrar la válvula



Abrir la válvula:

- 1) Tire de la base de la válvula hacia fuera del colchón.
- 2) Abra la tapa exterior.
- 3) Extraiga el tapón para liberar el aire.

Cerrar la válvula:

Repita los pasos en orden inverso (3→2→1) y empuje la válvula hasta alojarla de nuevo en el colchón.

Instrucciones de inflado

Inflado con Bomba Outwell®:



1) Antes de empezar, abra el tapón exterior y tire con firmeza del cordón para que la válvula sobresalga. Esto abre el sello interno.



2) Acople la boquilla al extremo de inflado de la bomba. Inserte la boquilla en la válvula y encienda la bomba.





3) Cuando alcance la firmeza deseada, selle empujando la boquilla hacia dentro; así se cierra el obturador interno e impide la fuga de aire mientras cierra la tapa.



4) Retire completamente la bomba y cierre el tapón exterior. La válvula debe quedar ligeramente hundida hacia el interior.

Instrucciones de desinflado

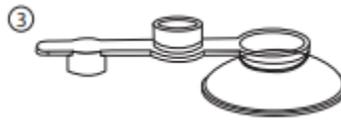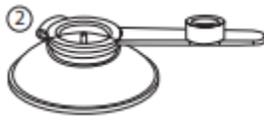

1) Tire de la base de la válvula hacia fuera del colchón.

2) Abra la tapa.

3) Extraiga el tapón para dejar salir el aire.

No perforo el colchón ni fuerce la salida del aire. Deje que escape de forma lenta y natural.

Advertencias

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Lea y siga el manual del colchón para evitar lesiones graves o muerte.
- No apto para niños pequeños ni para personas con movilidad/discapacidades limitadas. Pueden asfixiarse boca abajo o quedar atrapados entre el colchón y muebles o pared. Si el colchón está poco inflado o pierde aire durante el uso, el riesgo aumenta.
- No deje que los niños duerman en el colchón hasta que tengan edad suficiente para dormir en una cama de adulto. Consulte con su pediatra recomendaciones específicas.
- Requiere supervisión adulta tanto para inflar como para desinflar.
- El colchón puede derretirse o arder. Mantenga lejos de llamas abiertas, estufas y objetos calientes. No fume sobre ni cerca del colchón.
- No es para usar en el agua. No es un dispositivo salvavidas, de flotación personal ni un juguete acuático.
- No es un juguete. No se ponga de pie, camine, salte ni juegue sobre el colchón: puede causar lesiones graves o daños en el producto.

Outwell® es una marca registrada de Oase Outdoors. EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark • UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX • outwell.com