

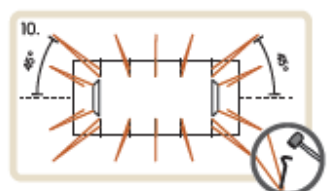
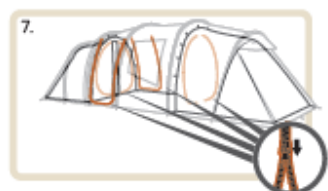
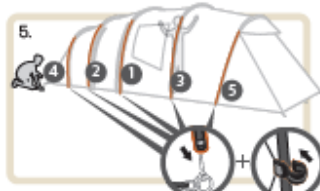
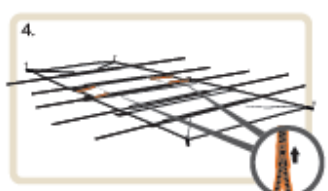


Leka Twin 8

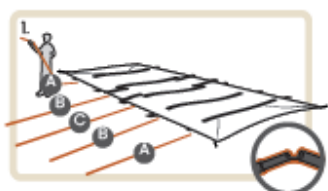

www.youtube.com/easycamptent

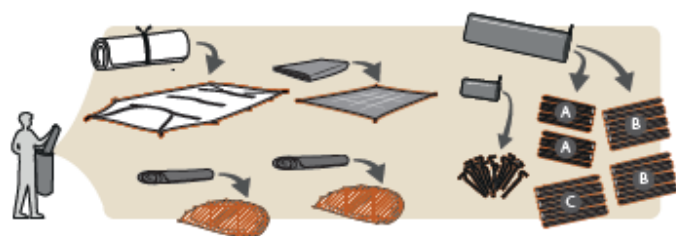

easycamp.com

Seek the adventure

Descripción

Tienda de campaña de tipo túnel para familias o grupos. Habitaciones interiores colgantes y amplia zona de estar.

Montaje

Extienda la tienda en un terreno nivelado con la puerta en la dirección deseada.

Ensamble las varillas, páselas por las fundas siguiendo el orden, inserte los extremos en los pasadores y eleve los arcos entre dos personas.

Fije las esquinas con piquetas y ajuste las cinchas de base sin tensarlas al máximo.

Cierre los clips de la capa exterior, monte el interior y tense todas las líneas de viento de forma uniforme.

Compruebe que las cremalleras se accionan suavemente y que la tienda queda estable.

Limpieza y mantenimiento

La condensación puede aparecer en el interior; incremente la ventilación y retire ropa húmeda para minimizarla.

Limpie con esponja y agua limpia; no utilice lavadora ni productos abrasivos.

Se recomienda aplicar sellador de costuras o espray impermeabilizante de forma periódica, sobre todo en zonas de cremalleras.

Seque completamente antes de guardar para evitar moho o degradación del tejido.

Desmontaje

Retire piquetas y vientos.

Extraiga las varillas de los pasadores y empújelas a través de las fundas, sin tirar.

Pliegue evitando que pasadores o anillas perforen la tela; enrolle alrededor de las varillas y guarde en la bolsa.

Aviso UV y uso previsto

La exposición prolongada al sol deteriora el tejido. Uso previsto: acampada 2–5 semanas al año, no permanente.

La proximidad a mar o lago incrementa el efecto UV; también afecta a postes y piezas metálicas.