


EASY CAMP – SKARVAN 6 · Manual

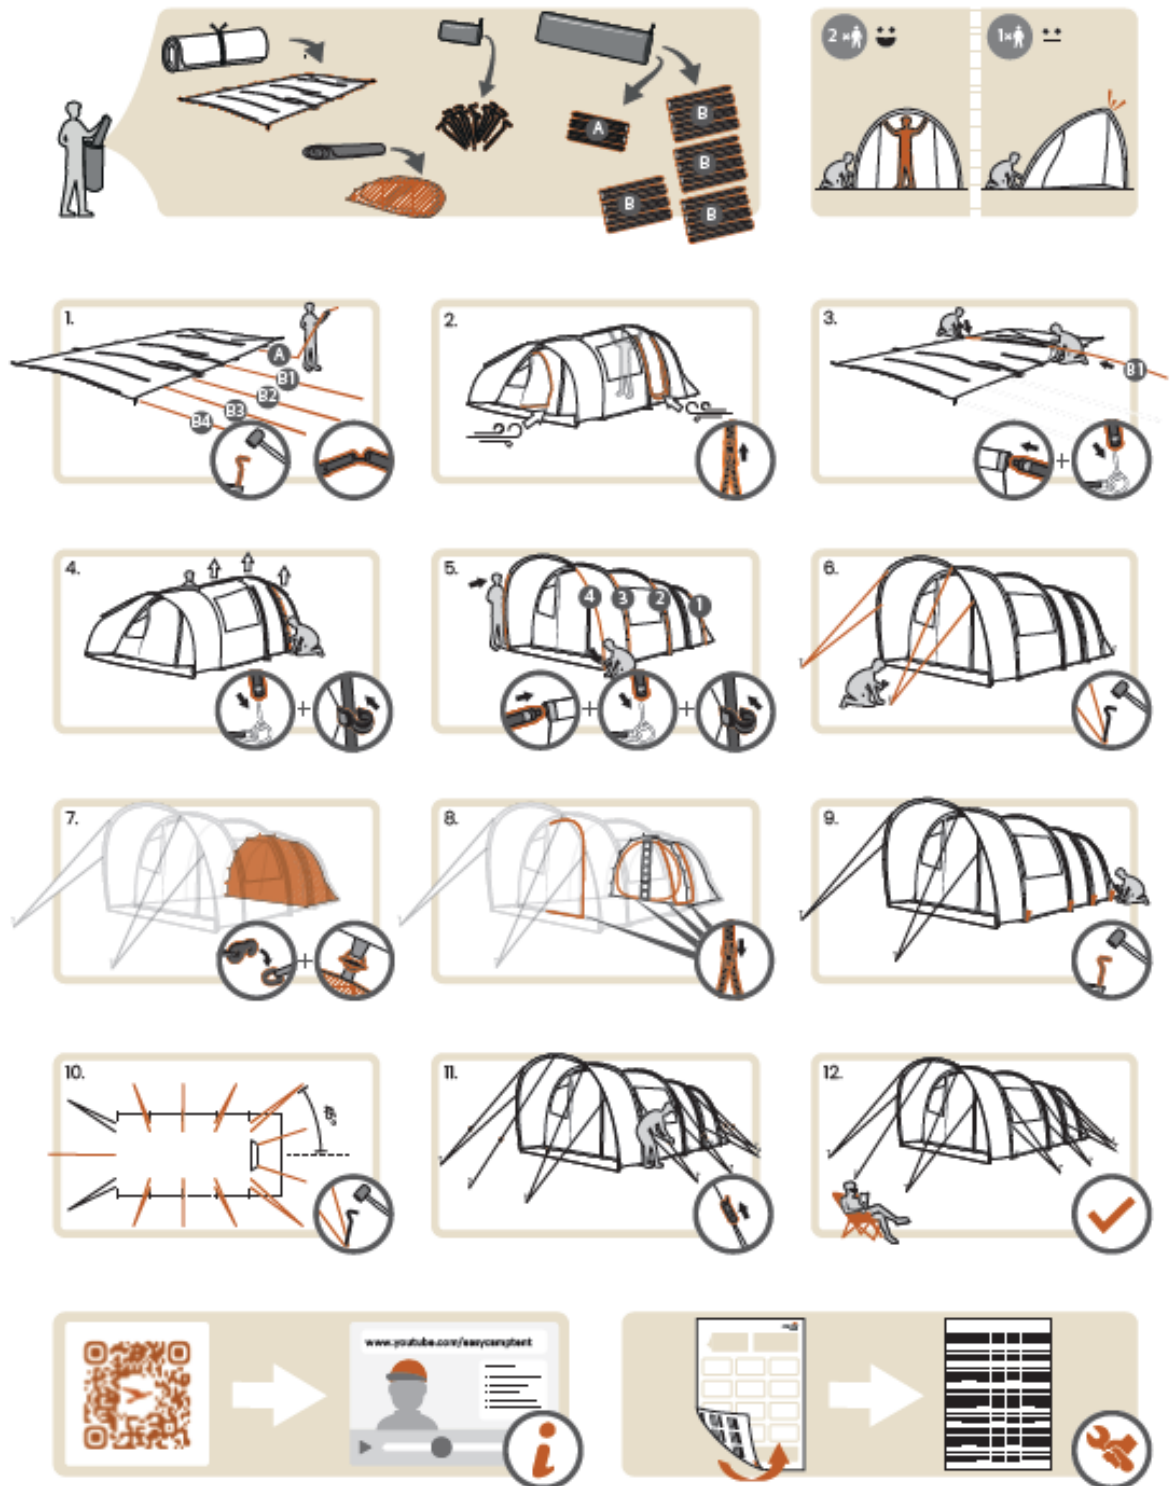

Montaje (según los pictogramas de la página 1)

Paso 1: Extienda la tienda sobre un terreno firme y lo más nivelado posible, con la puerta orientada en la dirección deseada.

Paso 2: Ensamble las varillas y deslícelas por las fundas indicadas en el esquema.

Paso 3: Inserte los extremos de cada varilla en sus pasadores de esquina y eleve los arcos entre dos personas.

Paso 4: Fije las esquinas con piquetas. Ajuste las cinchas de base sin tensar en exceso.

Paso 5: Cierre los puntos de anclaje/hebillas de la capa exterior a la estructura donde corresponda.

Paso 6: Saque todas las líneas de viento y clave las piquetas a unos 45° respecto al suelo. Tense de manera uniforme alrededor de toda la tienda.

Paso 7: Monte el dormitorio interior, cuélguelo de los puntos de sujeción y fije el suelo.

Paso 8: Repase el tensado general y compruebe que las cremalleras abren y cierran sin esfuerzo.

Paso 9: Realice un último control visual siguiendo el orden del esquema (1→12).

Consejos de limpieza y mantenimiento

Para sacar el máximo partido al viaje, haga una prueba de montaje y desmontaje de su tienda para conocerla antes del primer uso.

La condensación no debe confundirse con filtraciones. En determinadas condiciones meteorológicas puede formarse condensación en las superficies interiores. Para ayudar a prevenirla, retire ropa mojada, incremente la ventilación o monte la tienda sobre una esterilla de PVC.

La capa exterior está hecha de material impermeable. Para evitar que el agua penetre a través del doble techo, evite tocar la cara interior cuando llueva.

Durante el montaje no deje la tienda excesivamente tensa; así podrá adaptarse a los cambios de viento y clima.

No pulverice insecticidas dentro ni sobre la tienda: pueden dañar el tejido y su recubrimiento.

Al desmontar y embalar, la tienda debe estar completamente seca para evitar moho/podredumbre. Tras el uso, se recomienda engrasar ligeramente todas las varillas metálicas con un aceite no ácido.

Elimine la suciedad con una esponja suave y agua limpia. No lave la tienda en lavadora ni la lleve a limpieza en seco. Guárdela en un lugar seco.

Aunque se emplea hilo impermeable especial en todas las costuras, utilice periódicamente sellador de costuras o un spray impermeabilizante en las costuras que rodean cremalleras y trabillas, pues soportan mayor tensión.

Tenga en cuenta que la cinta de termosellado puede despegarse tras una exposición prolongada al sol. Si sucede, retire la cinta suelta y vuelva a sellar con sellador de costuras y spray impermeabilizante.

Aviso UV y uso previsto

Tenga presente que los rayos ultravioleta (UV) dañarán su tienda si la expone a la luz solar directa durante periodos prolongados. Los productos Easy Camp están pensados para un uso de acampada de 2–5 semanas al año; no están diseñados para uso permanente. Acampar cerca del mar o de un lago puede intensificar el efecto de la radiación UV. Lo mismo se aplica a las varillas y a las piezas metálicas.

Desmontaje y embalaje

Cuando termine, doble la tienda y compruebe el ancho con la bolsa de transporte para que no resulte demasiado ancha. A continuación, enrolle la tienda alrededor de las varillas (en su bolsa) e introdúzcala en la bolsa de Easy Camp.

Para vídeos de montaje y más consejos, visite: www.youtube.com/easycamptent y easycamp.com.