


DENVER 6 – Instrucciones, limpieza y mantenimiento (Castellano)

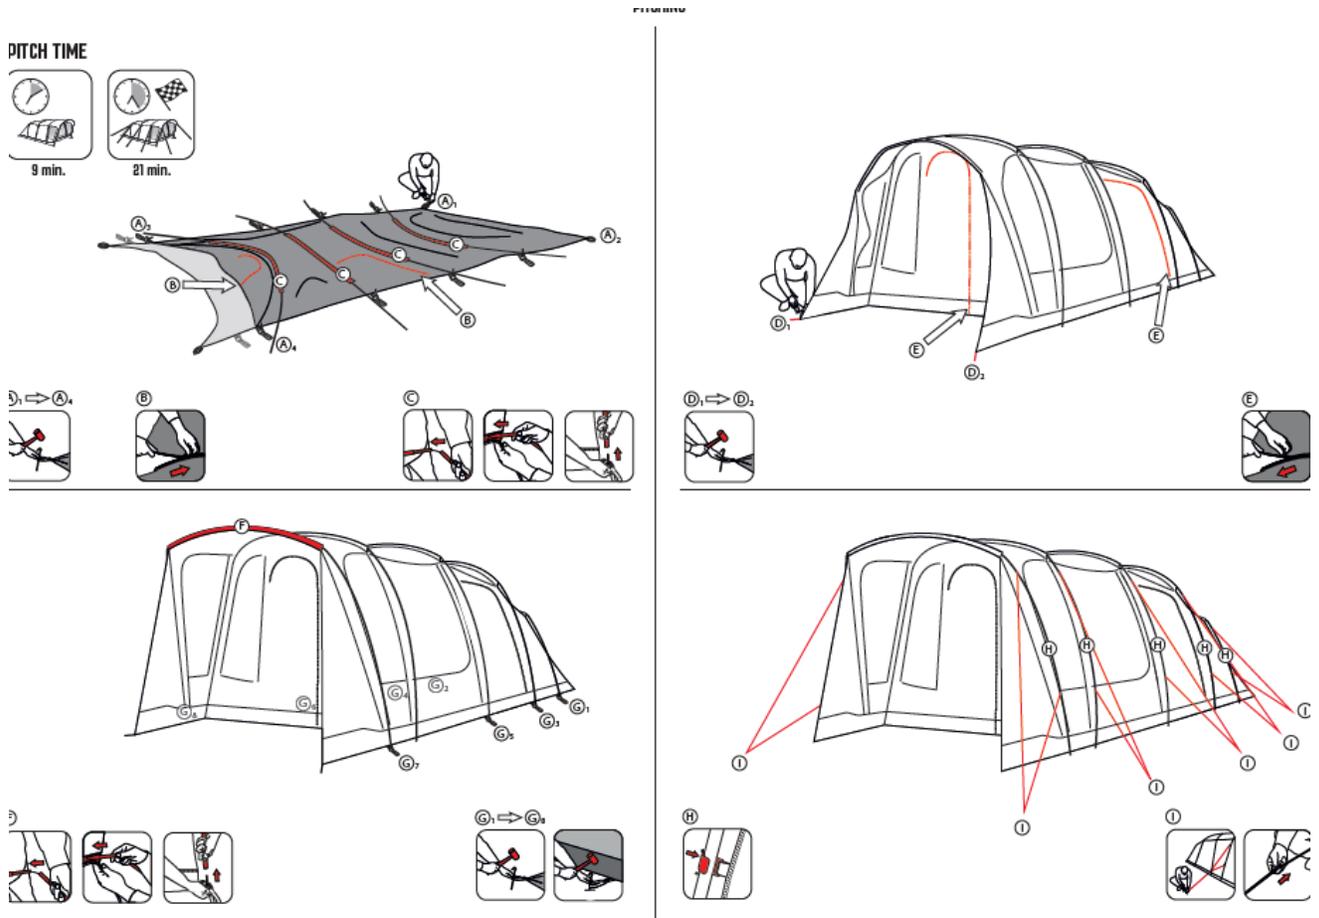

Información general

Esta tienda debe montarse, como mínimo, por dos personas.

Tiempo de montaje orientativo: 9 min (tienda) · 21 min (montaje completo con vientos).

Vídeos de montaje: www.youtube.com/user/Outwelltents

Cómo limpiar y mantener tu tienda: www.outwell.com/maintenance

Consejos de limpieza y mantenimiento

Enhorabuena por su nueva tienda Outwell®, diseñada y creada para acompañarle en sus aventuras al aire libre.

Tenga en cuenta que los rayos (UV) ultravioleta dañarán su tienda si la expone a la luz solar directa durante periodos prolongados. El tejido Outtex® utilizado en las tiendas Outwell prolonga la vida útil de la tienda.

Los productos Outwell están pensados para un uso en camping de 2–5 semanas al año. No están diseñados para un uso permanente y deben emplearse únicamente como productos de acampada. Acampar cerca del mar o de un lago puede intensificar el efecto de la radiación UV. Lo mismo ocurre con los mástiles y las piezas metálicas.

Seleccione el lugar de acampada y sitúe la tienda. Abra la bolsa y, al sacar la tienda, fíjese en cómo está embalada; esto le ayudará cuando tenga que volver a guardarla. El área ideal es lo más nivelada posible y libre de piedras, ramas u otros objetos punzantes. Extienda la tienda y oriente la puerta en la dirección deseada; evite colocarla directamente bajo árboles y sitúela con la parte posterior hacia la dirección del viento para un mejor resultado con viento.

Saquen el máximo partido al viaje haciendo una prueba de montaje y desmontaje de su nueva tienda para conocerla antes del primer uso.

En determinadas condiciones meteorológicas puede aparecer condensación en las superficies interiores de la tienda. Para ayudar a prevenirlo, retire ropa húmeda, aumente la ventilación o monte su tienda sobre una base Outwell® Footprint. La condensación no debe confundirse con filtraciones.

La capa exterior (flysheets) es de material impermeable. Para evitar que el agua atraviese la capa exterior, evite tocar su cara interior cuando llueva.

Al levantar la tienda no la deje excesivamente tensa; de otro modo no podrá adaptarse a las condiciones cambiantes de viento y clima.

Si se esperan vientos fuertes, sustituya las piquetas normales por piquetas de tormenta. No tire de las piquetas usando los vientos. Para suelos pedregosos o duros, utilice piquetas en U más resistentes.

No pulverice insecticidas dentro o sobre la tienda, ya que pueden dañar el tejido y su recubrimiento.

Al desmontar y guardar la tienda, esta debe estar completamente seca para evitar moho o pudrición. Recomendamos engrasar ligeramente con aceite no ácido todos los postes/metales tras su uso.

Elimine la suciedad de la tienda con una esponja blanda y agua limpia. Nunca lave la tienda en lavadora ni la someta a limpieza en seco. Guárdela en un lugar seco.

Aunque utilizamos hilo impermeable especial en todas las costuras, recomendamos aplicar un sellador de costuras o un spray impermeabilizante a intervalos regulares en las costuras alrededor de cremalleras y trabillas, ya que son puntos sometidos a mayor tensión.

Tenga en cuenta que la cinta de termosellado puede despegarse tras una exposición prolongada al sol. Si ocurre, retire la cinta suelta y utilice un sellador de costuras y un spray impermeabilizante para volver a sellarlas.

Si detecta una pequeña filtración procedente del termosellado, puede volver a sellarse fácilmente con sellador de costuras: el problema puede deberse a un hilo suelto no cubierto por la cinta, a un pequeño pliegue en la cinta de cobertura o a un detalle del proceso manual.

Recomendamos aplicar Outwell Waterguard con regularidad sobre el material del doble techo para aumentar su vida útil.

Si su tienda tiene faldón para barro, no lo utilice para ajustar la posición de la tienda ni para extraer las piquetas. El faldón es uno de los puntos más débiles, ya que solo está diseñado para mantener el viento y el agua fuera de las zonas de estar y almacenamiento.

Desmontaje de la tienda

Si la base es desmontable, retírela y límpiela con una esponja y agua si es necesario. Limpie los suelos sucios del mismo modo. Deje secar antes de embalar.

Si el dormitorio interior está húmedo o sucio, sáquelo y límpielo; la tienda puede plegarse con o sin el dormitorio en su interior.

Después, comience a retirar las piquetas y los vientos. Extraiga con cuidado las varillas de los pasadores y empújelas suavemente a través de las fundas. No tire de las varillas a través de las fundas.

Ahora puede plegar la tienda. Intente plegarla de manera que todos los pasadores/anillas metálicas queden en un mismo lado para evitar que perforen la capa exterior.

Cuando haya plegado la tienda, compruebe el ancho con la bolsa de transporte para asegurarse de que no queda demasiado ancha. Debería poder enrollar la tienda alrededor de las varillas (en su funda) e introducirla en la bolsa Outwell.

Outwell Wind Stabilizer System

Las pruebas y la determinación del rendimiento del sistema Outwell Wind Stabilizer (OWS) y su equivalencia en la escala Beaufort se basan en el conocimiento y la técnica disponibles en Outwell en el momento de las pruebas. Estas valoraciones se obtienen montando y probando tiendas similares en las instalaciones de Oase Outdoors ApS, por lo que no constituyen garantía de las propiedades de esta tienda. Factores como el tipo de terreno, piquetas inadecuadas, sol, lluvia, temperaturas, otras condiciones meteorológicas, montaje defectuoso o el desgaste normal pueden hacer que el comportamiento real difiera de dichas valoraciones.

Para más información sobre consejos y mantenimiento, visite outwell.com

Cierres Quick & Quiet*: los imanes de cierre son flexibles, por lo que pueden enderezarse si fuera necesario. Recomendamos dejarlos en posición plana al guardar la tienda para evitar daños. *Patentado.

Para reclamaciones o problemas con el producto, diríjase a su distribuidor Outwell.