

ES | CONJUNTO DE DUCHA | 60120

CONTENIDO

- INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	11
- CARACTERÍSTICAS	12
- CÓMO OPERAR	12
- MANTENIMIENTO GENERAL	13
- LIMPIEZA DEL FILTRO	11
- CÓMO RECARGAR	14
- SUMINISTRO DE BATERÍA	15
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	15
- GARANTÍA	16
- ELIMINACIÓN	16

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Sepa cómo detener el producto y aliviar la presión rápidamente.
3. Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en este manual.
4. Utilice únicamente con agua entre 10 °C y 50 °C.
5. El conjunto de ducha incluye piezas pequeñas que pueden ser un riesgo de asfixia.



ADVERTENCIA | PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES:

1. No deje el aparato desatendido durante su uso. Apague la unidad y retírela del agua cuando no esté en uso.
2. Emplee solo los accesorios y recambios recomendados por el fabricante, tal como se describe en este manual.
3. No utilice la ducha con agua de mar, piscina o río, ni con ningún líquido que no sea agua.
4. Asegúrese de que la base de la bomba esté completamente sumergida en agua antes de operar.
5. Si la manejan niños, deben recibir instrucción y supervisión adecuadas.
6. Recargue la bomba según las especificaciones: salida 5 V, 0,5–1 A. No utilice cable o enchufe dañados y cargue solo con el voltaje indicado en la placa. Un voltaje incorrecto puede dañar el motor y causar lesiones.
7. Antes de usar, compruebe que no hay piezas rotas o desgastadas y que todos los tornillos están bien apretados.
8. Mantenga la ducha alejada de fuentes de calor o fuego.
9. Evite exponerla a heladas; la congelación dañará motor y cable.
10. No retire la placa de cobertura ni intente desmontar la máquina; anulará la garantía.

1. Empuñadura
2. Cabezal de ducha
3. Cabezal mini-bidet
4. Paquete de baterías
5. Cubierta protectora
6. Cubierta del filtro
7. Gancho sujetador
8. Cable USB

CÓMO OPERAR

1. Sumerja la bomba en agua.
2. Pulse el interruptor On | Off del paquete de baterías para arrancar.

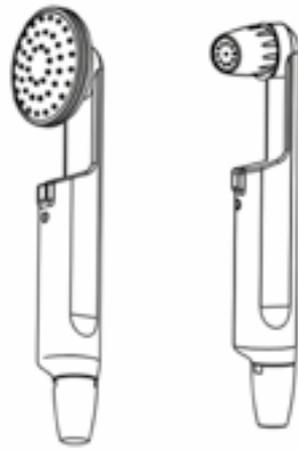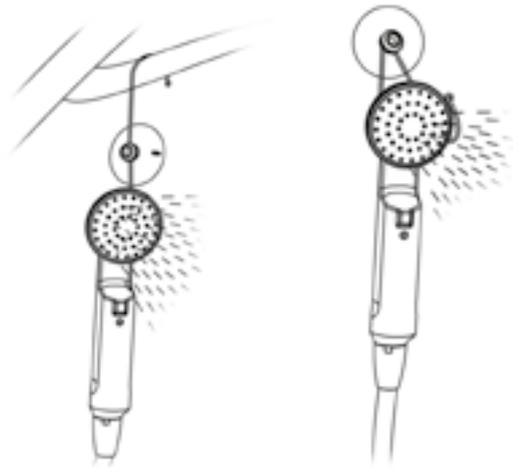



ES | CONJUNTO DE DUCHA | 60120

IMPORTANTE

1. No retire la bomba del agua mientras esté en funcionamiento. Apague la bomba antes de extraerla.
2. Asegúrese de que el cabezal de ducha esté bien fijado antes de usar.
3. No sumerja el paquete de baterías en el agua.

MANTENIMIENTO GENERAL DEL DISPOSITIVO DE DUCHA

1. Separe el dispositivo de ducha.
 - Detenga el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado del paquete de baterías.
 - Retire la bomba del agua y escurra cualquier resto de líquido de la manguera.





ES | CONJUNTO DE DUCHA | 60120

2. LIMPIEZA DEL FILTRO

- Retire la tapa del filtro.
- Limpie el filtro y la tapa del filtro.

IMPORTANTE:

Guarde la bomba alejada de altas temperaturas, heladas, y materiales inflamables o explosivos.

CÓMO RECARGAR

- Abra la cubierta del conector USB; el piloto se enciende en rojo mientras carga y pasa a azul al completarse.

- Conecte el cable USB a:
- Cargador de móvil ($\approx 2,5$ h)
- Toma USB de coche ($\approx 2,5$ h)
- Puerto USB de portátil (≈ 5 h)
- No utilice fuentes de alimentación superiores a 5 V.

PARA EL SUMINISTRO DE BATERÍA

1. Recomendamos cargar la batería al 40 %–50 % de SOC tras cada uso para prolongar su vida útil. Cárguela antes del primer uso.
2. Recárguela al menos cada tres meses para mantenerla en dicho rango, ya que se descarga si se almacena largo tiempo.
3. No exceda la especificación de salida del producto (5 V / 0,5–2 A).
4. Almacene lejos de altas temperaturas o materiales inflamables y explosivos.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3,7 V
- Corriente máxima: 2,5 A
- Longitud de manguera: 1,8 m
- Caudal de agua: 2,2 L/min
- Alimentación: Batería recargable de litio (incluida)
- Capacidad de batería: 2200 mAh
- Tiempo de uso: 45–60 min
- Carga: Cualquier puerto USB 5 V, 0,5–2 A
- Tiempo de carga: 2–5 h (según cargador)

GARANTÍA

El período de garantía es de 36 meses. Reimo se reserva el derecho de subsanar posibles defectos. Quedan excluidos los daños ocasionados por uso indebido o manejo incorrecto. Limitaciones de responsabilidad: Reimo no será responsable en ningún caso de daños colaterales, secundarios o indirectos, costes, gastos, beneficios o ingresos perdidos. El precio de venta indicado equivale al límite de responsabilidad de Reimo.

ELIMINACIÓN

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, contienen materiales que pueden ser nocivos para la salud y el medio ambiente si no se gestionen correctamente.

El símbolo de cubo de basura tachado indica que no deben desecharse con la basura doméstica y deben recogerse por separado.

Como usuario final, debes entregar las baterías agotadas en los puntos de recogida habilitados, garantizando su reciclaje conforme a la normativa.

Los ayuntamientos disponen de puntos de recogida gratuitos para estos residuos; también pueden organizar la recogida a domicilio. Consulta a tus autoridades locales para más información.