

CE

2806/23

**Com**  **Gas**®



**Manual de Instrucciones**  
**Cocina portátil 2 fuegos modelo BDZ-2X155**

**IMPORTANTE:** Por su seguridad lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.



**MODELO: BDZ-2X155**  
**SÓLO PARA USO EN EXTERIORES**  
**NO APTO PARA USO COMERCIAL**

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso.  
Familiarícese con el aparato antes de conectarlo a su cartucho de gas.  
Conserve estas instrucciones para futuras referencias

 <b>PELIGRO</b>	<p><b>PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO</b> <b>SOLO UTILICE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.</b></p> <p>El uso de este aparato en espacios cerrados es peligroso. <b>No utilizar en caravanas, tiendas, embarcaciones, coches, casas móviles o ubicaciones similares.</b></p>
	

**POR SU SEGURIDAD**

Si huele gas:

1. No intente encender el aparato.
2. Apague cualquier llama que se encuentre cerca de la cocina.
3. Desconecte el cartucho de gas de la cocina.

**POR SU SEGURIDAD**

No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos con vapores inflamables cerca del aparato.


Este hornillo está diseñado para funcionar únicamente con gas butano.

No intente utilizarlo a temperaturas por debajo del punto de congelación (0 °C).


## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoría gas	I <sub>3</sub> +
Tipo de gas	Gas butano
Categoría	Presión directa
Diametro inyector	0,55 mm
Potencia nominal	2,2 Kw por quemador
Consumo max	160 g/h por quemador
Medida máxima del recipiente 26 cm de diámetro	Sólo para uso en el exterior

## 2. DESPIECE

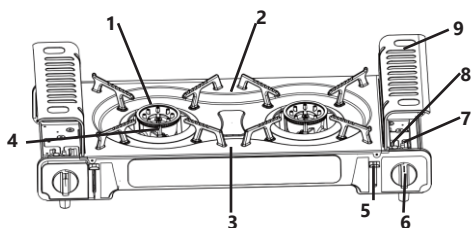

1. Quemador
2. Bandeja de Goteo
3. Cuerpo
4. Piezoeléctrico
5. Palanca de bloqueo
6. Mando
7. Dispositivo de seguridad
8. Válvula de gas
9. Tapa del cartucho de gas.

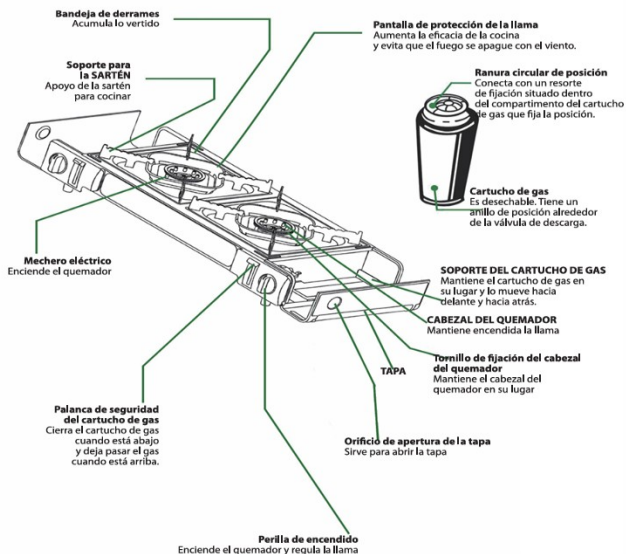

### 3. INSTRUCCIONES DE USO


#### IMPORTANTE:

Este aparato sólo debe usarse con cartuchos de gas butano certificados según EN417




#### Uso con cartuchos de gas 227 g ( 0136 COMGAS)

**PRECAUCIÓN:** Durante el uso, ciertas partes de la cocina se ponen muy calientes. Mantenga fuera del alcance de los niños.



- Saque la cocina de su maletín de transporte y póngala en una superficie plana y estable.
- Abra el alojamiento del cartucho de gas, mediante el agujero al efecto con el dedo.
- Compruebe que las juntas del gas estén en su sitio y en buen estado.
- Introduzca el cartucho de gas, alineando con cuidado la lengüeta de posicionamiento (ver fotografía). Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo del cartucho de gas.

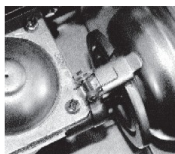

- Encienda el quemador girando el mando de control hacia la izquierda hasta la posición de encendido indicada. Continúe girándolo y presionándolo hasta que el encendedor haga clic. Repita la operación hasta que el quemador se encienda. Ajuste la potencia con el mando.

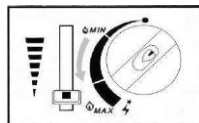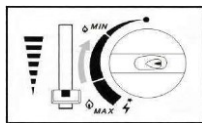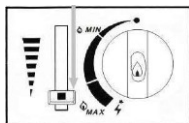

- No mueva la cocina mientras la esté utilizando.
- Después de utilizar la cocina, apague la llama girando el mando de control hacia la derecha hasta la vertical/apagado (OFF) , y quite el cartucho de gas desplazando la palanca de bloqueo hasta la parte de arriba. Deje que la cocina se enfríe antes de colocarla en el maletín de transporte.

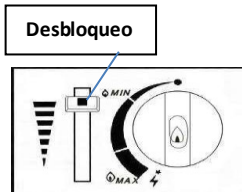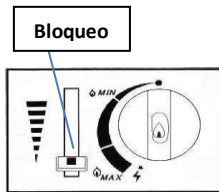

- Asegúrese de que la cocina esté fría antes de guardarla.

- **ADVERTENCIA:** LAS OBERTURAS EN LA BASE DEL QUEMADOR PROPORCIONAN AIRE PARA LA COMBUSTIÓN; NUNCA DEBEN OBSTRUIRSE. SI LA LLAMA SE VUELVE SIGNIFICATIVAMENTE NARANJA, REVISE ESTAS OBERTURAS PARA VER SI ESTÁN BLOQUEADAS.



## 4. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Compruebe que las juntas entre la cocina y el cartucho de gas estén en su sitio y en buen estado antes de poner el cartucho.
- Compruebe que la muesca del cuello del cartucho de gas esté alineada con la lengüeta de posicionamiento de seguridad.
- No utilice la cocina si tiene fugas, si está dañada o si no funciona correctamente. Si tiene fugas (si huele a gas), sáquela inmediatamente a un lugar bien ventilado y sin llamas donde se puede detectar y detener la fuga. Si quiere comprobar si la cocina tiene fugas, hágalo en el exterior. Para detectar las fugas, utilice agua jabonosa, nunca una llama.
- Realice el cambio de cartucho en un lugar bien ventilado, preferiblemente en el exterior y lejos de cualquier llama o fuente de calor.
- Utilice esta cocina exclusivamente para cocinar.
- Utilicela sólo en una zona bien ventilada en el exterior.
- No utilice la cocina debajo de estantes y póngala por lo menos a 20 cm. de la pared.
- No la sitúe cerca de materiales inflamables.
- Usar sartenes y recipientes de diámetro máximo  $\varnothing$  260 mm
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Esta cocina no se debe modificar. Para reparaciones o para recambios ponerse en contacto con :

COMGAS, S,A,  
Camí del mig, s/n pol. Ind. Feliu Vila  
08330 Premià de Mar (Barcelona) España  
Telf. 93 754 79 10  
Fax. 93 754 79 12  
info@comgas.es  
[www.comgas.es](http://www.comgas.es)

## 5. PRECAUCIONES CON EL APARATO



(Picture 10)



(Picture 11)



(Picture 12)



(Picture 13)



(Picture 14)



(Picture 15)



(Picture 16)



(Picture 17)





(Picture 18)



(Picture 19)

- Este aparato no es para uso doméstico ni comercial, sólo para uso en exteriores.
- Elija un lugar protegido del viento, el viento reduce la eficiencia de la cocina y puede apagar las llamas. (Fig. 11)
- Mantenga una distancia mínima de seguridad alrededor de la cocina de gas.
- Nunca utilice este aparato debajo de un estante ni en un lugar donde algún objeto pueda caerse bruscamente.
- Nunca utilice este aparato para secar ropa . (Fig. 13)
- Mantenga el aparato alejado del fuego y de objetos fácilmente inflamables. (Fig. 14)
- La olla no debe cubrir la tapa del cartucho durante el uso del aparato. (Fig. 16) No utilice el aparato para cocinar colocando una olla grande entre dos aparatos. (Fig. 15)
- Nunca caliente una olla vacía.
- La temperatura en la superficie es muy alta durante el uso. No toque el aparato con las manos. (Fig. 19)
- Retire el cartucho de gas antes de revisar el aparato.
- Mantenga la cocina como mínimo a 15 cm de las paredes.

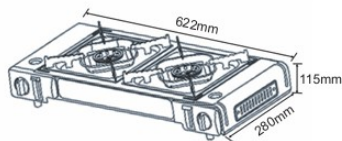

## 6. PRECAUCIONES CON EL CARTUCHO DE GAS

1. Lea las precauciones impresas en el cartucho de gas antes de usarlo.
2. Nunca almacene los cartuchos de gas cerca de altas temperaturas, llamas abiertas, luz solar directa ni en lugares dónde la temperatura pueda superar los 40 °C . (Fig. 20)
3. Compruebe que el cartucho esté vacío antes de retirarlo.
4. Mantenga el cartucho fuera del alcance de los niños cuando no lo use.
5. Nunca rellene el cartucho de gas.
6. El cartucho de gas debe cambiarse en un lugar bien ventilado, preferiblemente al aire libre, lejos de personas y de cualquier fuente de ignición, como llamas abiertas, pilotos, calentadores eléctricos u otros equipos.
7. El cartucho de gas se puede comprar en la mayoría de las tiendas de artículos deportivos y de camping.
8. El cartucho de gas debe estar homologado por la norma EN 417.



(Picture 20)



## SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Gracias por haber adquirido este producto marca COMGAS, este aparato ha sido comprobado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así, necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones de dotación pues así contribuirá a un óptimo rendimiento de este artículo. De acuerdo con el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril, cualquier producto adquirido a partir del 01/01/2022 dispondrá de una protección de garantía legal de 36 meses a contar desde la fecha de factura o ticket de compra o el albarán de entrega si la fecha de éste fuese posterior.

Para poder ejercer el derecho de aplicación de la garantía es indispensable que el consumidor disponga de cualquier documento mencionado en el párrafo anterior. Deberá contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica ([serviciotecnico@comgas.es](mailto:serviciotecnico@comgas.es)) o bien a través de nuestra página de contacto [www.comgas.es](http://www.comgas.es).

La garantía ofrece la reparación o sustitución del producto de forma gratuita. El cliente podrá elegir entre una de estas dos opciones, salvo que una de estas resulte imposible o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta todas las circunstancias a no ser que una de ellas resulte imposible o económicamente desproporcionada. Cualquier medida adoptada estará sujeta a los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril. Las medidas correctoras para poner el bien en conformidad serán gratuitas para el consumidor, de conformidad con los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021 del 27 de abril.

Queda excluida de la garantía cualquier avería provocada por alguna de las siguientes causas:

- Si se ha modificado el recibo de compra o es imposible leer su contenido.
- Cualquier daño causado por efectos químicos o electroquímicos del agua o similar.
- Cualquier defecto o daño producido por agentes medioambientales, incendios, golpes.
- Cualquier defecto o daño provocado por un uso indebido del aparato como consecuencia de omitir las instrucciones de uso del manual.
- Cualquier defecto provocado por un mantenimiento impropio del aparato y que no se encuentre reflejado en el manual de instrucciones
- Cualquier defecto o daño causado por el transporte del producto siempre que haya sido ajeno y no atribuible a Comgas.
- Si una persona no autorizada ha realizado modificaciones en el producto.
- Si el producto ha sido utilizado con un fin no doméstico.
- Avería provocada por una instalación indebida que no cumple las condiciones del manual.
- El uso y desgaste normal del aparato.
- Las partes de metal, silicona, madera, plástico y cristal..
- El desplazamiento del cliente hasta el Servicio Técnico no quedará cubierto por la presente garantía.



### DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

<b>Razón social</b>	COMGAS S.A. Camí del Mig s/n 08330 Premià de Mar (Barcelona) CIF A58014663
<b>Producto</b>	Estufa de gas portátil para camping
<b>Referencia</b>	BDZ-2X155
<b>Nº DE CERTIFICADO</b>	GB 003765 003
<b>Test report Nº</b>	31003885 003
<b>Pin Nº</b>	2806CU0010
<b>Norma aplicada</b>	Certificado acorde a Reglamento (UE) 2016/426 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos En la evaluación de la conformidad con las disposiciones arriba indicadas se han empleado las siguientes normas armonizadas o especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad: EN 17476:2021+A1:2022

**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto arriba referenciado y certificamos que está fabricado de acuerdo con la norma y especificaciones técnicas indicadas, verificadas y controladas con las operaciones de control estipuladas en la misma.**

Fdo. Dpto. Calidad  
COMGAS, S.A.